
便攜手搖磨豆機
THE X



產品結構

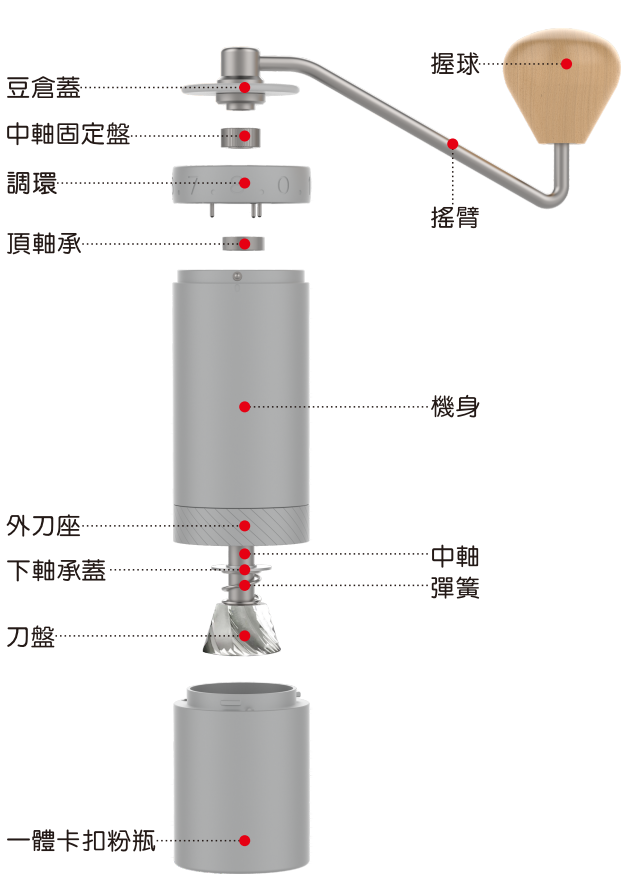

容量 : 約30g

操作步驟





逆時針緊(細)



順時針鬆(粗)

1. 如圖調環逆時針轉到底歸零,參考數字0,順時針退點退圈完成刻度調節。

   注：歸零不可轉太緊,感覺有阻力即可停止,以手指轉不動中軸爲標準。

2. 進退1圈內外刀距升降1mm,可調3圈左右。1圈90小格有段調整,每小格約0.0111mm極細微調。

3. 日後拆裝磨豆機後,須先將調環設定歸零再開始使用,歸零步驟請參考後頁。

4. 各種沖煮建議請參考研磨建議卡。

5. 打開豆倉蓋,放入咖啡豆順時針轉動搖臂開始磨豆。

如需拆機徹底清潔可看後頁或掃描最後一頁QR CODE參考官網: https://1zpresso.coffee/manual

注意事項

1. **本機裝配精密零件,嚴禁水洗**
2. **可清潔部位勿用水或酒精以外溶劑進行清潔**
3. **刀盤雖爲不銹鋼,但建議儲存於乾燥環境中**
4. **拆機裝機的順序與步驟需按說明嚴格執行**
5. **勿讓六歲以下兒童單獨操作本產品**

拆機步驟

注：步驟5完成前切勿拆外刀座



1. 調環順時針調到刻度最粗。



2. 頂起底部內刀盤。



3. 同時轉動中軸固定盤,讓中軸三角指向圓點旁一格。



4. 抽出中軸內刀組立/彈簧/下軸承蓋。



5. 取下中軸固定盤。

6. 順時針(跟慣用轉鬆方向相反)轉出外刀座。

因需專用工具與精度調校,請勿自行拆解下列組件



中軸內刀組立



外刀座組立



軸承

組裝步驟



1. 逆時針(跟慣用轉緊方向相反)鎖緊外刀座。




2. 中軸內刀組立裝好彈簧/下軸承蓋（平面朝向彈簧）,插入機身。



3. 調環保持拆機位置不動,在頂部放入中軸固定盤（圓點朝上）。



4. 頂起底部內刀盤。



5. 同時轉動固定盤,讓中軸三角對準圓點。

歸零步驟



1. 調環逆時針轉到感覺有阻力即可,以手指轉不動中軸爲標準,看刻度是否指向0。

2. 如未指向0,拔下調環。



3. 0對準標點重新安裝即可。

1Zpresso

www.1zpresso.coffee/manual